


CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,

Nous vous remercions pour l'utilisation de la nouvelle Technologie Cliprint.

Cliprint est une technique écologique qui réduit les frottements sur les contacts de votre imprimante afin de ne pas les user. Vous économisez de l'argent avec une qualité d'impression supérieure. Afin d'utiliser au mieux la nouvelle technologie Cliprint, veuillez lire les informations de ce manuel concernant le réservoir et/ou le „Modifier“, ainsi que le numéro de groupe Cliprint. Rendez-vous sur le site Internet www.pearl.fr pour trouver tous vos consommables et réservoirs d'encre de rechange.

LA TECHNOLOGIE CLIPRINT

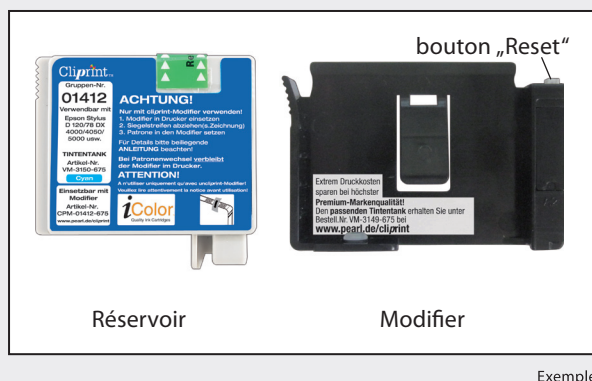


La technologie Cliprint combine un réservoir d'encre remplaçable et un „Modifier“ fixe avec sa puce.


Le „Modifier“ s'installe une seule fois et reste dans l'imprimante lors remplacements de réservoirs subséquents. Il est équipé d'une puce qui communique à l'imprimante la quantité d'encre restante dans le réservoir. Lors du remplacement du réservoir d'encre, la puce se remet à zéro et le nouveau réservoir est alors affiché comme „plein“.

Les réservoirs d'encre s'achètent séparément et peuvent être utilisés avec le même „Modifier“ à chaque fois.


UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE CLIPRINT

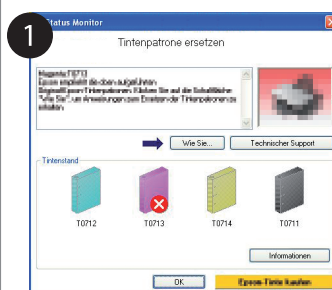


Quand un réservoir d'encre est vide, le message ci-dessus s'affiche. Le réservoir vide est indiqué par un logo X.

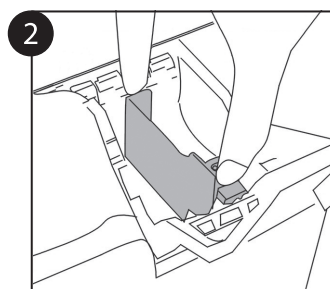

Sortez d'abord le réservoir original vide de votre imprimante si besoin. Si vous utilisez Cliprint pour la première fois, placez ensuite le „Modifier“ dans le support à réservoir de votre imprimante.

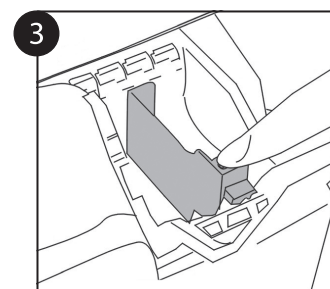


Poussez sur l'extrémité du „Modifier“ pour le fixer correctement et établir le contact entre la puce du „Modifier“ et les broches de l'imprimante. Veillez à ce que le „Modifier“ tienne bien en place.

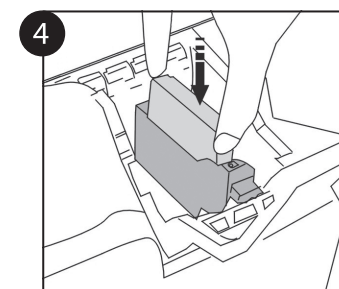


Tirez prudemment sur la languette verte du réservoir d'encre. Placez ensuite le réservoir d'encre sur le „Modifier“.




Après installation d'un nouveau réservoir d'encre, nettoyez les têtes d'impression afin d'obtenir un résultat optimal. Pour cela, cliquez sur „Utility“ (Utilitaires ou Entretien) depuis le logiciel de l'imprimante.

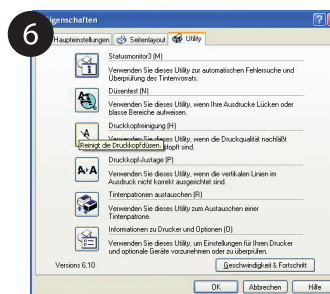

Cliquez ensuite sur le bouton „Nettoyage des têtes“ pour démarrer la procédure. Une fois le nettoyage terminé, vous pouvez utiliser l'imprimante de manière classique.

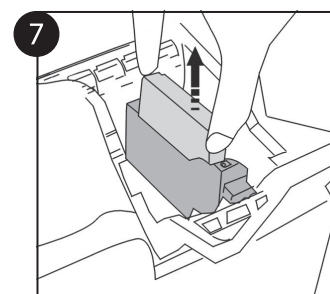

Quand le réservoir est à nouveau vide, sortez-le du „Modifier“. Le „Modifier“ reste dans l'imprimante! Placez le nouveau réservoir d'encre dans le „Modifier“ puis cliquez deux fois sur le bouton „Remplacer cartouche“. Réinitialisez la puce du „Modifier“ en appuyant une fois sur le bouton blanc „Reset“.

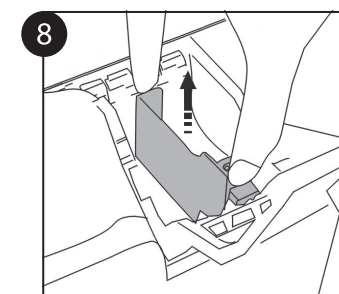

Si la puce n'a pas été remise à zéro, sortez le „Modifier“ de l'imprimante puis réinstallez-le.

FONCTION DU NUMÉRO DE GROUPE CLIPRINT

Les composants Cliprint compatibles sont facilement reconnaissables grâce à leur numéro de groupe Cliprint. Vous trouverez une case d'information avec le numéro de groupe Cliprint sur l'emballage du réservoir d'encre, sur le réservoir lui-même ainsi que sur le „Modifier“.



Exemple

Le numéro de groupe Cliprint est un numéro à cinq chiffres qui contient les informations suivantes:

Chiffre 2 : fabricant de l'imprimante
Chiffre 3. & 4 : numéro de réservoir
Chiffre 5 : couleur (1=noir, 2=cyan, 3=magenta, 4=jaune etc.)

COMMANDER RÉSERVOIRS D'ENCRE ET „MODIFIER“

Rendez-vous sur le site Internet www.pearl.fr pour commander vos réservoirs d'encre et „Modifier“ à des prix avantageux. Chaque „Modifier“ et chaque réservoir d'encre contient une case d'information et une référence de commande. Les numéros de commande pour réservoirs et „Modifier“ sont ainsi faciles à retrouver.

Il n'est normalement pas nécessaire de commander un nouveau „Modifier“ une fois que vous en possédez un car celui-ci reste dans l'imprimante et vous économisez ainsi de l'argent.

Si vous avez tout de même besoin d'un nouveau „Modifier“, contactez nos services par téléphone. Le numéro de commande du „Modifier“ compatible est inscrit sur le réservoir d'encre: „S'installe avec „Modifier“ Réf N°-....“.

CONCERNANT L'ENCRE EVERBRITE

L'encre des réservoirs Everbrite se distingue par ses qualités:

- Texte précis et contrasté
- Graphiques et photos clairs et attrayants
- Durabilité – les textes et photos restent nets longtemps, comme au jour de l'impression
- Impressions qui ne coulent pas - tant sur du papier classique que sur du papier photo



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne pressez pas le réservoir après avoir retiré la languette verte. Placez tout de suite le réservoir sur le „Modifier“ dans l'imprimante.
- Ne pas toucher les contacts en métal ni la puce.
- Utilisez les réservoirs d'encre uniquement comme indiqué. Une autre utilisation pourrait endommager le produit lui-même ou ses alentours.
- Ne jamais ouvrir une réservoir d'encre.
- Manipulez réservoirs et „Modifier“ avec prudence. Une chute ou un coup peuvent les abîmer.
- Ne pas exposer à l'humidité ni à la chaleur
- Manipulez les réservoirs d'encre avec prudence. L'encre pour imprimante fait des tâches difficiles à enlever de la peau et des vêtements.
- Evitez tout contact de l'encre avec votre peau ou les yeux.
- En cas de contact d'encre sur la peau ou dans les yeux, rincez abondamment à l'eau claire. Dans ce cas ou en cas d'ingestion, consultez un médecin au plus vite.
- Stockez les réservoirs dans leur emballage dans un endroit sec et frais.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel !